


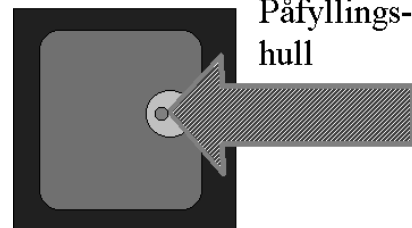

Patronen sett ovenfra.

BC-20



## Bruksanvisning for påfylling av Canon BC-20

Dekk til arbeidssted med en avis eller lignende.

1. Bruk det vedlagte boret og utvid påfyllingshullet.

Bor til du kjenner at tuppen av boret har nådd gjennom lokket. Hullet vil nå være stort nok til å føre sprøytespissen inn.

2. Sett kanylen på sprøyta, og fjern beskyttelseshetta.

3. Trekk 10 ml/cc blekk opp i sprøyta. Stikk nålen forsiktig ned gjennom hullet på patronen, og før den så dypt ned den vil gå.

4. Injiser blekket rolig, samtidig med at du drar sprøyta forsiktig oppover for å spre blekket mest mulig inne i patronen. Gjenta med ytterlige 10 ml. Dersom patronen blir full før du har fylt opp 20 ml kan du sprøyte det overskytende blekket tilbake i flaska.

5. Hold et fuktet tørkepapir foran skrivehodet et par minutter. Dette vil trekke blekk ut av skrivehodet.

Du kan oppleve at det til å begynne med kommer litt blekk ut av skrivehodet, også etter at du har tatt bort papiret. Vent til denne lekkasjen har gitt seg før du installerer patronen igjen.

6. Sett patronen tilbake i skriveren. Kjør skriverens renseprosess.

7. Du kan nå ta utskrifter.

8. Dersom du skal flytte skriveren, eller ikke bruke den over lengre tid, bør du sette en tape over påfyllingshullet for å hindre uttørring/utrenning.

## TIPS!

Blekkflasken bør oppbevares på et mørkt sted. Blekket vil dermed holde seg i minst 3 år dersom korken er godt tilskrudd.

Hvis blekkpatronen tas ut av skriveren er det viktig å oppbevare den i en tett plastpose sammen med litt fuktig papir, for å unngå at dysene tørker inn!

### ***Hvis utskriftene har dårlig kvalitet:***

Skrivehodet varer ikke evig!

Etter flere oppfyllinger kan du oppleve at utskriftskvaliteten blir redusert.

Kjør renseprosessen til skrivehodet 5 ganger.

(En funksjon som finnes i programvaren som fulgte med skriveren.)

Dersom dette ikke bedrer kvaliteten kan du sette skrivehodet i en skål med 0,5 cm varmt vann i ca 10 minutter.

Om dette ikke hjelper kan du ta kanyla av sprøyta. Sett det lille plastrøret på sprøyta. Bruk denne til å presse luft inn gjennom patronens luftehull/påfyllingshull for å presse blekk gjennom dysene i skrivehodet.

Dekk til skrivehodet med litt husholdningspapir for å forhindre søl.

Dersom ikke noe av dette bedrer kvaliteten, begynner skrivehodet/patronen å bli slitt, og er snart moden for utskifting.

### ***Patronen lekker:***

Kamrene er overfylte. Sett patronen på et stykke husholdningspapir til lekkasjen gir seg.

### ***Fyll opp før patronen går tom***

For å forlenge skrivehodets levetid bør du fylle opp patronen før den går tom.