

Bruksanvisning for påfylling av HP 56, 27 og 21

Ved å fylle patronen før den går tom forlenger du skrivehodets levetid.

Dekk til arbeidsstedet med aviser eller lignende. Legg litt tørkepapir på avisen. Ta patronen ut av skriveren. Lukk dekselet i skriveren etter at du har tatt ut patronen.

1. Ta av etiketten på toppen av patronen. (Eller stikk nålen gjennom etiketten og ned i påfyllingshullet.) Nå ser du 5 hull.

2. Sett patronen slik at hullet som står for seg selv, er lengst fra deg. De fire hullene som står i par skal være nærmest. Du skal fylle på i hullet lengst fra deg.

3. Sett patronen med dysene/skrivehodet ned på tørkepapiret. Trekk 10ml/cc blekk opp i sprøyta. Stikk kanyla rett ned i påfyllingshullet – helt til bunnen, trekk kanyla ca 2 millimeter opp og injiser rolig. Dersom du fyller for fort kan blekket danne skum i patronen. Dette vil føre til dårlig utskriftskvalitet. Gjenta med ytterlige ca 2-5 ml/cc om patronen var helt tom.

4. IKKE tett hullene på toppen.

5. Sett patronen med dysene/skrivehodet ned inn i den blå refillklipsen. Se til at den øverste delen av patronen klikkes fast i klipsen. Sett den vedlagte sprøyten (uten nål) inn i hullet på gummipakningen. Trekk ca 1ml blekk ut av patronen og inn i sprøyta. Ta patronen ut av klipsen og tørk forsiktig av dysene på patronen med et mykt tørkepapir.

Snu så patronen slik at skrivehodet peker til siden. Sjekk at det ikke dannes dråper med blekk på skrivehodet. Dersom så skjer; trekk ut mer blekk av patronen.

6. Sett patronen tilbake i skriveren når du er sikker på at det ikke drypper mer blekk ut av skrivehodet.

7. Kjør skriverens renseprosedyre før du begynner å ta utskrifter.



TIPS!

Blekkflaskene bør oppbevares på et mørkt sted. Blekket vil dermed holde seg i minst 3 år dersom korken er godt tilskrudd.

Hvis blekkpatronen tas ut av skriveren er det viktig å oppbevare den i en tett plastpose sammen med litt fuktig papir for å unngå at dysene tørker inn!

Hvis utskriftene har dårlig kvalitet kan du prøve følgende:

I: Kjør renseprosessen til skrivehodet noen ganger.

(En funksjon som finnes i programvaren som fulgte med skriveren.)

Dersom dette ikke hjelper gå til pkt II

II: Gjenta pkt 5 i bruksanvisningen.

Dersom dette ikke hjelper gå til pkt III

III: For å åpne eventuelt tetts dyser: Skyll skrivehodet (der blekket skal komme ut) under vasken i varmt vann et kort øyeblikk. (2-3 sekunder)

Rens også kobberkontaktene forsiktig med en myk fuktet klut. Sett patronen tilbake i skriveren og kjør renseprosessen.

(En funksjon som finnes i programvaren som fulgte med skriveren.)

Patronen lekker:

Kamrene er overfylte. Sett patronen på et stykke tørkepapir til lekkasjen gir seg. Tørk av dysene og sjekk at det ikke danner seg en dråpe under dysene.

Papiret vil trekke blekk ut av patronen. Lar du patronen stå for lenge vil den gå tom!


Skrivehodet

Skrivehodet varer ikke evig!

Etter flere oppfyllinger kan du oppleve at utskriftskvaliteten blir redusert. Dersom ikke skriverens rensefunksjon bedrer kvaliteten, begynner skrivehodet/patronen å bli slitt, og er snart modent for utskifting.

Fyll opp før patronen går tom

For å forlenge patronen og skrivehodets levetid bør du fylle opp patronen før den går tom.

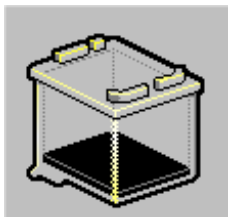

Måling av blekknivå.

Skriveren måler blekkforbruket. Når patronen begynner å bli tom, får man beskjed om dette. Denne meldingen kommer også etter at man har fylt på patronen. Skriveren tror nemlig at du bruker samme, tomme patron som før. Dersom du får beskjed om at patronen er tom, kan du trykke OK, og fortsette å skrive ut som normalt.