

Bruksanvisning for påfylling av HP 343, 344, 351

Det er viktig å fylle patronen før den går tom!

Ved å fylle patronen før den går tom forlenger du skrivehodets levetid, samt sikrer kontinuerlig gjennomstrømming av blekk i skrivehodet.

Dekk til arbeidsstedet med aviser eller lignende. Legg litt mykt tørkepapir på avisen. Ta patronen ut av skriveren. Lukk dekslet i skriveren etter at du har tatt ut patronen.

1. Ta av etiketten på toppen av patronen. Nå ser du 5 hull.
2. Sett patronen slik at hullet som står for seg selv, er lengst fra deg. De fire hullene som står i par skal være nærmest.

GUL fylles i hullet lengst unna.
MAGENTA fylles i venstre hull
CYAN fylles i høyre hull

3. Sett patronen med dysene/skrivehodet ned på tørkepapiret. Trekk 3 ml/cc blekk opp i sprøyta. Stikk kanyla rett ned i påfyllingshullet – helt til bunnen, og injiser rolig. Dersom du fyller for fort kan blekket danne skum i patronen. Dette vil føre til dårlig utskriftskvalitet. Gjenta for alle 3 fargene. Stopp påfyllingen dersom det kommer blekk opp av hullet. Kammeret er da fullt.

4. IKKE tett hullene på toppen.

5. Sett patronen med dysene/skrivehodet ned i den blå refillklipsen. Sett den niste vedlagte sprøyta (uten nål) inn i hullet på gummipakningen på refillklipsen. Trekk ca 0,5ml blekk ut av patronen. Dette for å fjerne evt luftlommer like innenfor dysene på patronen. Ta patronen ut av refillklipsen og tørk forsiktig av dysene med et mykt tørkepapir.

Snu så patronen slik at skrivehodet peker ned, og se på den fra undersiden. Sjekk at det ikke dannes dråper med blekk på skrivehodet.

6. Sett patronen tilbake i skriveren når du er sikker på at det ikke drypper mer blekk ut av skrivehodet.

7. Kjør skriverens renseprosedyre før du begynner å ta utskrifter.



TIPS!

Blekkflaskene bør oppbevares på et mørkt sted. Blekket vil dermed holde seg i minst 3 år dersom korken er godt tilskrudd.

Hvis blekkpatronen tas ut av skriveren er det viktig å oppbevare den i en tett plastpose sammen med litt fuktig papir for å unngå at dysene tørker inn!

Hvis utskriftene har dårlig kvalitet kan du prøve følgende:

I: Kjør renseprosessen til skrivehodet noen ganger.

(En funksjon som finnes i programvaren som fulgte med skriveren.)

Dersom dette ikke hjelper gå til pkt II

II: Bruk refillklipsen og trekk litt blekk ut av patronen som beskrevet i pkt 5. *Dersom dette ikke hjelper gå til pkt III*

III: For å åpne eventuelt tetts dyser: Sett skrivehodet (der blekket skal komme ut) mot et mykt tørkepapir som er fuktet i varmt vann. Gjenta med et tørt tørkepapir. Det skal danne seg 3 jevne felter med farge. Rens også kobberkontaktene forsiktig med en myk fuktet klut. Sett patronen tilbake i skriveren og kjør renseprosessen.

(En funksjon som finnes i programvaren som fulgte med skriveren.)

Patronen lekker:

Kamrene er overfylte. Sett patronen på et stykke tørkepapir til lekkasjen gir seg.


Skrivehodet

Skrivehodet varer ikke evig!

Etter flere oppfyllinger kan du oppleve at utskriftskvaliteten blir redusert. Dersom ikke skriverens rensefunksjon bedrer kvaliteten, begynner skrivehodet/patronen å bli slitt, og er snart modent for utskifting.

Fyll opp før patronen går tom

For å forlenge patronen og skrivehodets levetid bør du fylle opp patronen før den går tom.

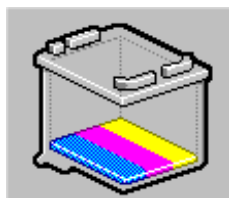

Måling av blekknivå.

Skriveren måler blekkforbruket. Når patronen begynner å bli tom, får man beskjed om dette. Denne meldingen kommer også etter at man har fylt på patronen. Skriveren tror nemlig at du bruker samme, tomme patron som før. Dersom du får beskjed om at patronen er tom, kan du trykke OK, og fortsette å skrive ut som normalt.