

Østlandske Tjenester AS
Snekkervegen 5
2619 LILLEHAMMER

Org.nr. NO984608152MVA
Telefon 61 26 18 03
Faks 61 26 14 17
E-post: info@blekkskriveren.no

URL: <http://www.blekkskriveren.no>

BRUKSANVISNING

RO205 - OVERFØRINGSPAPIR FOR LYSE STOFFER

Med tre enkle trinn kan du overføre dine egne bilder til T-skjorter eller andre produkter av bomullstoff. Skriv ut bilde – Overfør - Fikser

NØDVENDIG UTSTYR

- T-skjorte eller andre produkter av bomullstoff.
- Strykejern eller varmpresse.
- Bakepapir eller vanlig hvitt 80g kontorpapir .
- Hardt underlag (strykebrett eller bordplate)
- Blekkskriver og PC



STILL INN SKRIVEREN DIN

Papirmating: Manuell – Sett kun et overføringspapir i skriveren i gangen.

Papirinnstilling:

Canon: T-skjorteoverføringsark – utskriften speilvendes automatisk

Lexmark: Påstrykningspapir – utskriften speilvendes automatisk

HP: Påstrykningspapir – utskriften må speilvendes manuelt i skriverprogrammet, eller i bildeprogrammet

Andre merker: "Vanlig papir" med kvalitet "Best" - utskriften må speilvendes manuelt i skriverprogrammet, eller i bildeprogrammet

SKRIV UT BILDET

Lag gjerne en testutskrift på et vanlig papir for å kontrollere at størrelsen på utskriften er korrekt og at motivet blir speilvendt.

Skriv ut bildet på den helt hvite siden av papiret. Siden med bilde av strykejernene indikerer baksiden av papiret. (Dekkpapir).

La utskriften tørke i 5 minutter. Papiret må ikke brettes eller krølles.



OVERFØRING

Klipp av alle overflødige deler av papiret rundt bildet - la det stå igjen en kant på ca 1-3 mm fra bildet, som det ikke er skrevet ut på.

Still inn strykejernet på høyeste-temperatur (210°C), og vent til det har oppnådd riktig temperatur. IKKE BRUK DAMP!

(Ved bruk av varmpresse anbefales temperatur 180°C og presstid ca 10 sekunder)




Legg stoffet hvor du ønsker bildet på et hardt og glatt underlag som tåler varme (feks et strykebrett). Forviss deg om at underlaget er stort nok til å dekke hele bildet som skal strykes på. Stryk først stoffet du skal overføre bildet på, slik at det blir fritt for krøller. Vent til stoffet har kjølnet igjen.



Legg overføringspapiret, med bildet ned, på stoffet der du ønsker det plassert.

Start i et hjørne - dra strykejernet over hele bildet med sirkulære bevegelser, mens du presser det mot underlaget, slik at du dekker hele arket. **Stryk bildet til alle de grønne sirklene har skiftet farge til oransje.** For å sikre best mulig resultat må minst 90% av sirklene ha skiftet farge. (Ca 1 minutt pr A4 ark) Pass spesielt på å stryke kantene og hjørnene godt.

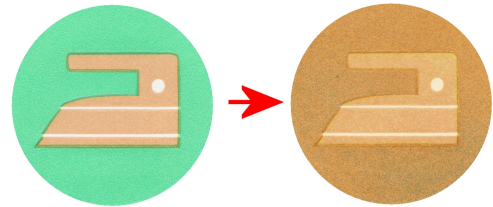

For å få en matt overflate på bildet:

Ta løs dekkpapiret mens det fremdeles er varmt. Ta løs dekkpapiret i et av hjørnene og trekk av i en jevn bevegelse.

For å få en blank overflate på bildet:

Ta løs dekkpapiret når det har kjølnet (15-20 minutter). Ta løs dekkpapiret i et av hjørnene og trekk av i en jevn bevegelse.

FIKSERING:

For å gjøre bildet mer bestandig i vask og samtidig gi det et mer tekstilaktig preg, bør du fikser det. Vent til stoffet og bildet er blitt kaldt.

MATT overflate: Når bildet er kaldt, dekk bildet med et vanlig hvitt 80grams kontorpapir. Pass på at arket dekker hele bildet! Stryk raskt over arket (5-10 sekunder). Ta straks løs papiret i den ene kortenden og trekk papiret av i en jevn bevegelse. Det vil sitte noe av motivet igjen på papiret!

BLANK overflate: : Når bildet er kaldt, dekk bildet med et vanlig bakepapir. Pass på at arket dekker hele bildet! Stryk raskt over arket (5-10 sekunder). Vent til motivet er kaldt før bakepapiret fjernes.

VASKING

Ikke vask tøyet de første 24 timene etter påstryking.

Vaskes separat. Avfarging kan forekomme.

Vreng tøyet slik at bildet blir på innsiden og vask i maskin ved 40 °C.

Ta det ut av vaskemaskinen så snart det er ferdig vasket.

Heng opp for tørking.

Ikke bruk tørketrommel, blekemidler eller rensedmidler.

Unngå å stryke direkte på bildet. Dekk bildet med et bakepapir, eller vreng stoffet før stryking.

Tips: Ved å gjenta fikseringen etter vask, ”frisker” du opp fargene igjen.